




Normalprofil 1:10

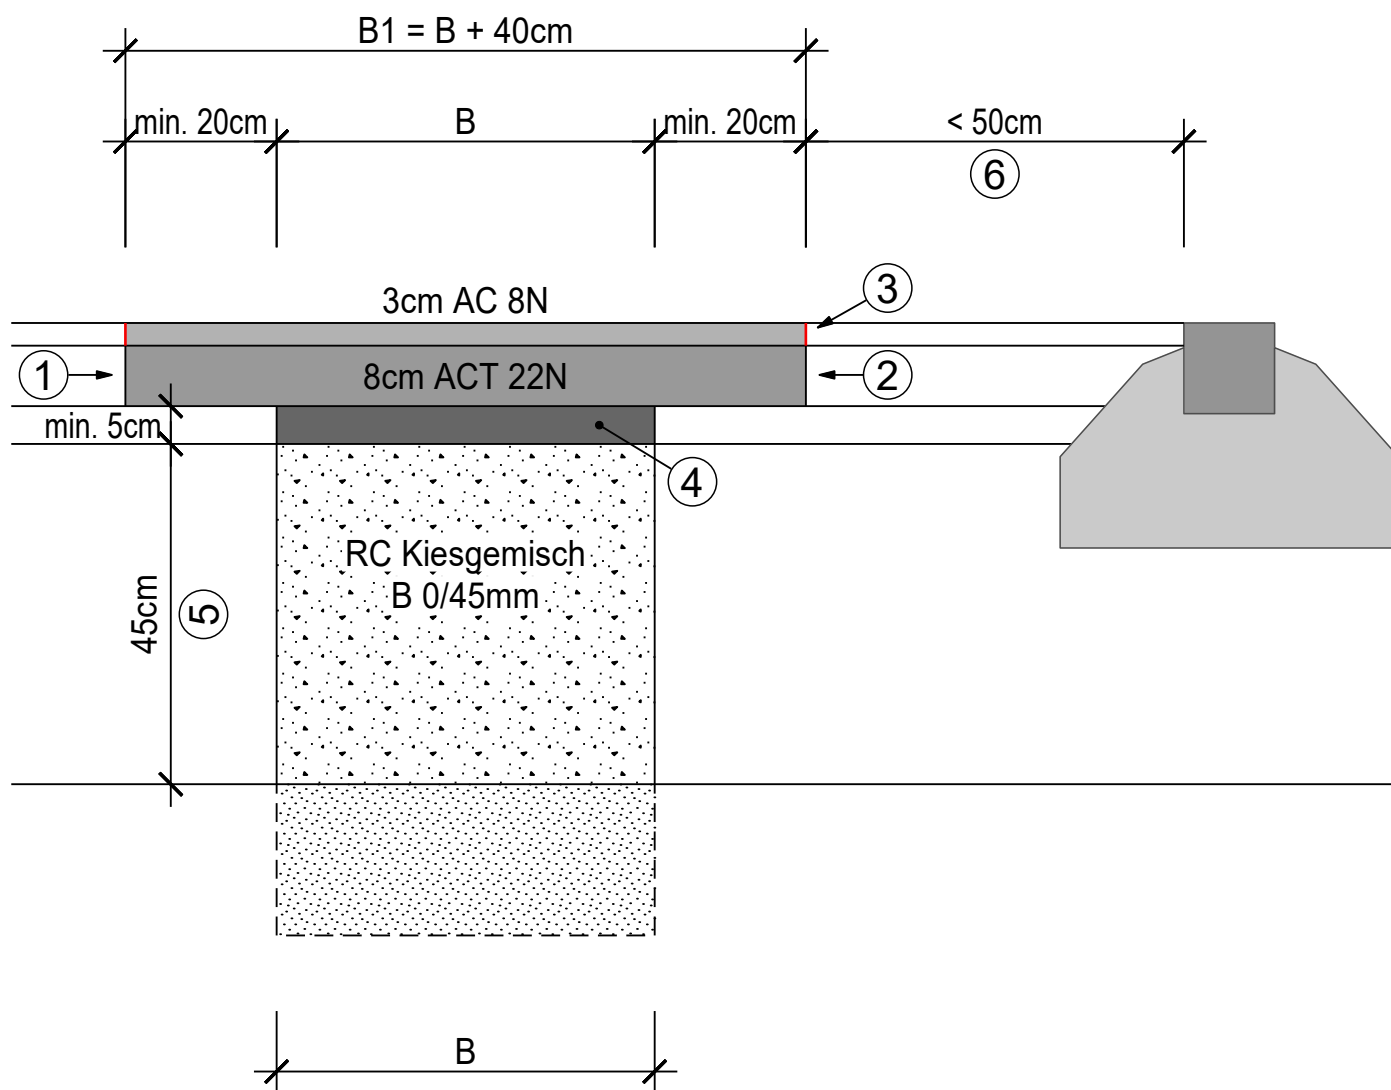

- ① Nachschneiden mit Kompressor oder Schneidfräse
- ② Bitumenemulsion
- ③ Fugenband
- ④ Feinplanie RC B 0/22mm
- ⑤ Kieskoffer RC B 0/45mm
- ⑥ Restflächen $< 50\text{cm}$ sind zu ersetzen

B = Breite des ausgeführten Grabens

B_1 = Breite des ausgeführten Grabens + allseitiger Nachschnitt (je min. 20cm)